

MANUAL INSTALACIÓN

VAC Super Mini Garage Edition
by

MMU ———— CMFA

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE SU USO, Y GUARDELO BIEN.

CUIDADO: NO CUBRA NUNCA LA CENTRAL DE ASPIRACIÓN

ADVERTENCIA. PARA EVITAR Y REDUCIR RIESGOS:

1. Este aparato pueden utilizarlo niños con edad de 8 años y superior y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento, si se le ha dado la supervisión o formación apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y comprenden los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben realizarlos los niños sin supervisión.
2. Compruebe que el voltaje de la etiqueta de su aparato corresponde con el de su suministro eléctrico.
3. Este aparato está destinado únicamente a uso interior. Nunca lo utilice en el exterior.
4. Los niños podrían confundir este aparato con un juguete. Nunca permita a los niños usar este aparato.
5. Nunca aspire directamente desde la toma de aspiración un objeto ardiendo o del que salga humo, tal como cigarrillos, cerillas o brasas calientes. Preste especialmente atención a las ascuas de la chimenea, aun cuando parezcan apagadas, ya que la velocidad del aire en el interior de las tuberías puede encender cualquier mínima chispa.
6. Nunca aspire líquidos de cualquier tipo desde su toma de aspiración, salvo que para ello utilice "el separador de líquidos".
7. Nunca use el aparato en presencia de un detergente potente, perfume, gasolina, disolventes u otros gases o líquidos cáusticos que pueden causar incendios.
8. Nunca aspire objetos que puedan dañar la manguera tales como juguetes pequeños, agujas, etc.
9. Nunca aspire objetos punzantes tales como horquillas, palillos, cristales, etc.
10. Nunca aspire los restos después de cocinar, tales como hojas de vegetales y espinas de pescado, ni ningún otro desecho como papel, trapos, toallitas y objetos metálicos.
11. Nunca coloque objetos pesados o afilados sobre la manguera flexible.
12. Nunca utilice su central de aspiración sin los cartuchos filtrantes o si están húmedos, mojados o en mal estado.
13. Apague y desenchufe el aparato inmediatamente en caso de notar algún ruido anormal, olor a quemado, humo o cualquier otro accidente durante su uso.
14. No intente reparar el aparato por sí mismo o por una empresa que no sea certificada por la marca para realizar el servicio de mantenimiento. Cualquier maniobra sobre el equipo por personal no autorizado por la marca, anulará toda responsabilidad en garantía.
15. El aparato no está preparado para ser usado por personas, incluido niños, cuya capacidad física, sensorial y mental sea reducida o personas sin experiencia o conocimiento, excepto si pueden obtenerla a través de una persona responsable de su seguridad, una supervisión previa o instrucciones acerca del uso del sistema.
16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio postventa o personal similar cualificado con el fin de evitar un peligro.
17. En caso de que su instalación no funcione correctamente, compruebe los pasos descritos en este manual de mantenimiento. Si no pudiera resolver el problema inmediatamente, contacte con el servicio técnico.

Componentes



1x VAC SUPERMINI



1x Toma retráctil de superficie



1x Manguera LIFLEX 10m



1x Cepillo Tapicerías Ø32



1x Esquinero plano Ø32



1x Cepillo muebles Ø32



1x Cepillo esquinero flexible Ø32



3x Curva 90° Sist. retráctil



2x Curva 45° Sist. retráctil



2x Curva 22.5° Sist. retráctil



1x Pegamento 125ml



14m Tubería PVC Ø51



12x Manguito H-H Ø51



10x Abrazadera Ø51



15m Cable señal micro



15x Brida fijación cable señal micro



1x Filtro escape



3x Curva 90° H-H Ø51



3x Codo 45° H-H Ø51




2x Codo 45° M-H Ø51


Herramientas necesarias (no incluidas)





Taladro



Sierra o cortatubos

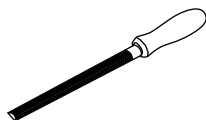


Lima o escariador



Flexómetro



Martillo

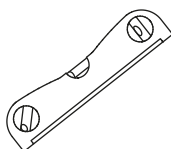

Nivel



*Tacos 6x30



*Tornillos 6x30

* Tenga en cuenta la pared donde va a instalar el equipo de aspiración centralizada (VAC SUPERMINI) para seleccionar los tacos y tornillos más adecuados.

Consideraciones previas

- Ubicación de la central de aspiración


Para la ubicación e instalación de la central de aspiración centralizada VAC SUPERMINI debe tener en cuenta lo siguiente:

- Pared donde colgar la central de aspiración con resistencia suficiente para soportar el peso de la central (12kg)
- La central debe instalarse en un lugar aireado, de fácil acceso, lejos de toda fuente de calor.
- Enchufe cercano con alimentación eléctrica 220V / 50Hz


- Instalación de la tubería de aspiración

Distancia mínima de 1m entre curvas de amplio radio sist. retráctil


La instalación de la tubería del sistema retráctil debe realizarse en el mismo nivel.

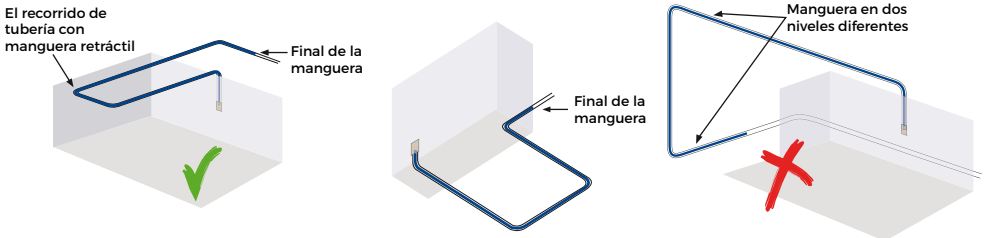


Corte de la tubería debe de ser limpio y recto, para ello puede utilizar el cortatubos específico de aspiración centralizada o una sierra limpiando seguidamente las posibles rebabas dejando el corte completamente liso y limpio.

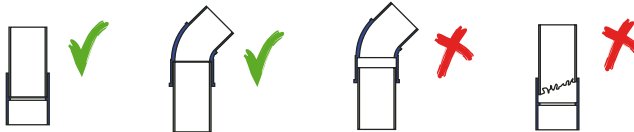

Aplicación de pegamento, la superficie debe de estar limpia y seca, se debe aplicar el pegamento en el conector macho, en una cantidad tal que, una vez acopladas las dos partes, se vea un pequeño rastro de pegamento.

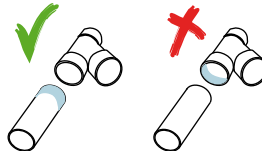

Fijación de la tubería mediante las abrazaderas proporcionadas en el kit, asegurándose de que no quede comprimido para no alterar el movimiento de la manguera en el interior del sistema.

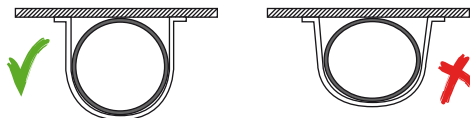


Instalación VAC SUPERMINI


Todas las centrales de aspiración SACH vienen provistas de un colgador de pared compuesto de dos partes complementarias, una que viene integrada en la propia central, parte trasera, y otra que debe ser fijada a la pared, donde se inserta la anterior.

Deberá ser fijada a una altura que facilite el vaciado del depósito de polvo, a 0,60 m del suelo aproximadamente. Conviene dejar un espacio que facilite la manipulación a cada lado de la central.

Una vez elegido el lugar y la altura, fijamos el soporte a la pared y colgamos la central en el soporte.

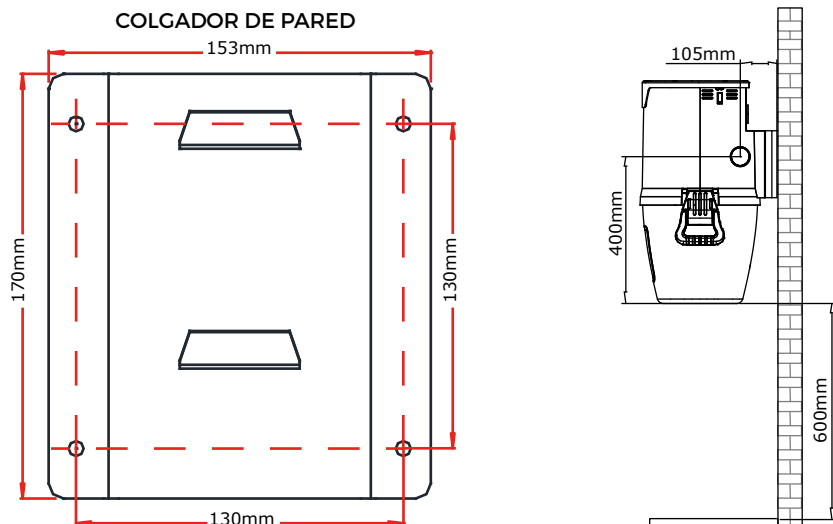

4x Tornillos
Ø5mm L40mm

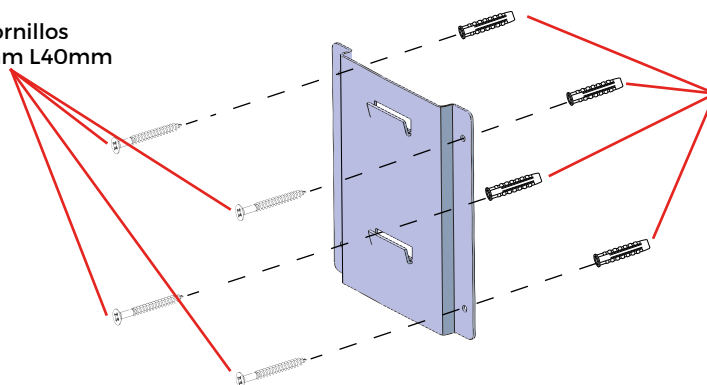


4x *Tacos
Ø8mm x L40mm

* Dependiendo del material de construcción del muro o tabique donde ira colgada la central de aspiración, así debe de ser el taco para garantizar una correcta fijación y evitar posibles descuelgues del equipo.

Instalación VAC SUPERMINI


Para la conexión eléctrica de la central de aspiración es necesario una toma de corriente con enchufe tipo Schuko (220V/50Hz) y debe de seguir las conexiones según se muestran. Compruebe que la alimentación eléctrica corresponde con el voltaje especificado en la matricula.

Si el cable de alimentación eléctrica estuviera dañado, reemplácelo por otro de SACH o contacte con el Servicio Técnico.

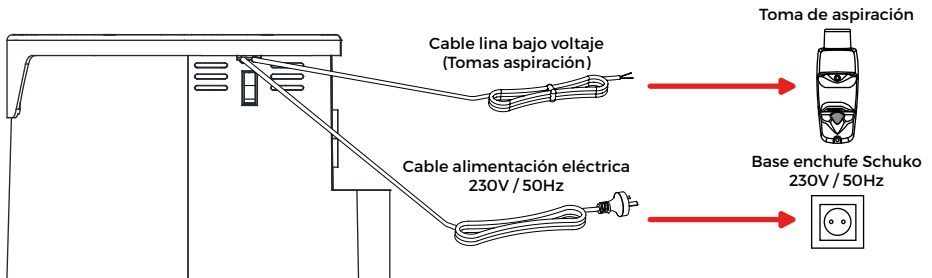


Instalación toma retráctil

Conecte cada cable a un tornillo de la señal micro

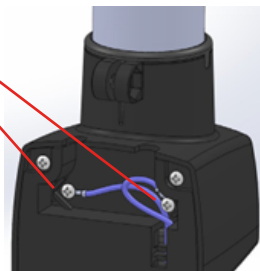

Fije la toma retráctil de superficie a la pared:

2x Tornillos Ø5mm L40mm
2x *Tacos Ø8mm x L40mm

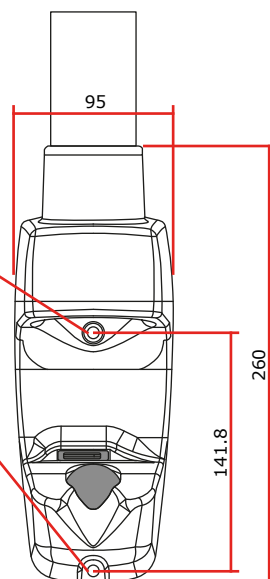


* Dependiendo del material de construcción del muro o tabique, así debe de ser el taco para garantizar una correcta fijación.

Instalación red tubería

Realice la instalación de la red de tubería y cable de señal siguiendo las indicaciones del apartado "consideraciones previas".


Ejemplo de instalación:

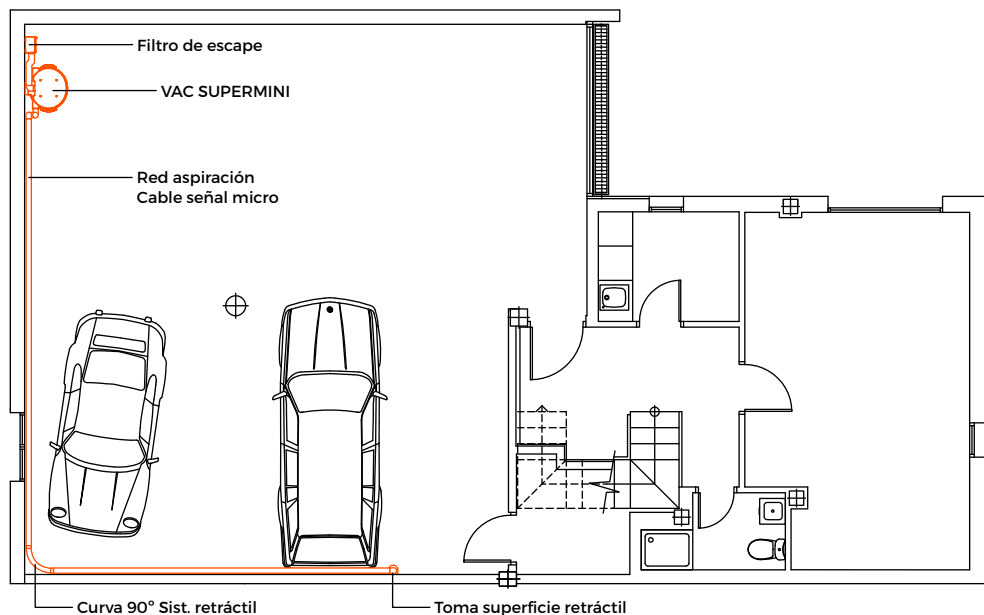

Prueba del sistema

- 1° Conecte la central de aspiración a la red de alimentación eléctrica.
- 2° Encienda el sistema de aspiración mediante el interruptor de encendido de la toma retráctil de superficie.
- 3° Introduzca la manguera por la toma retráctil de superficie.
- 4° Tape con la mano el conector de la manguera para que sea recogida a través de la toma y la tubería de aspiración gracias al poder de aspiración de la central.
- 5° Coloque el conector de la manguera en la toma de aspiración retráctil comprobando que se apaga la central de aspiración.
- 6° Vuelva a sacar la manguera de la toma de aspiración para comprobar que tanto la recogida de la manguera como la extracción se realiza de forma fácil y sin impedimentos.

Mantenimiento filtro

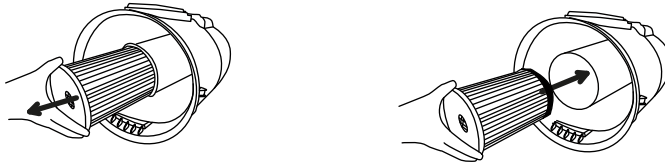

1. Desmontar la cuba de la central de aspiración.
2. Acceder al cartucho filtro HEPA situado en la parte interior, y sacarlo tirando hacia a fuera de él.
3. Este cartucho filtro HEPA es reutilizable y se lava con agua y jabón neutro. Esperar que esté completamente seco antes de su colocación.
4. Compruebe el perfecto estado de los filtros, nunca coloque los filtros húmedos o rotos. La central se dañará si se utiliza sin filtros.
6. Colocar de nuevo el cartucho filtro HEPA en su lugar a presión asegurando que ha quedado bien colocado, si no está en su posición correcta la central de aspiración no funcionará gracias a la protección del interruptor de filtro.

Para ampliar la información sobre la central de aspiración, puede consultar el manual de usuario del equipo incluido.



C/ Vereda de los Barros, 67
Pol. Ind. Ventorro del Cano
28925 - Alcorcón - Spain
Tel. 91 633 34 93

www.sachvac.com
info@sachvac.com